
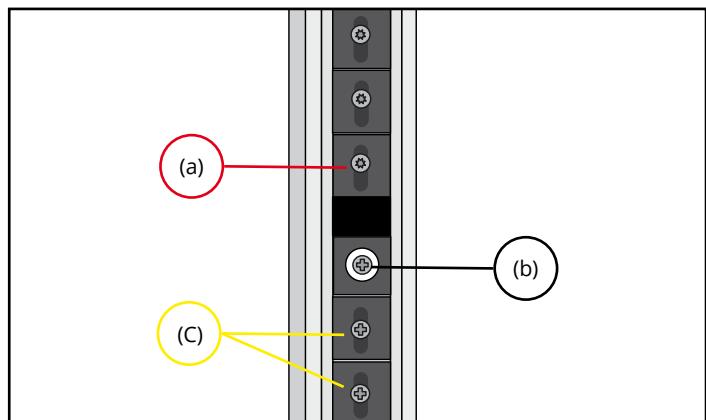


# Onderhoud en nastelhandleiding

## Plisséhordeur type A t/m V (130 cm breed) + XL



### De nastelschroeven

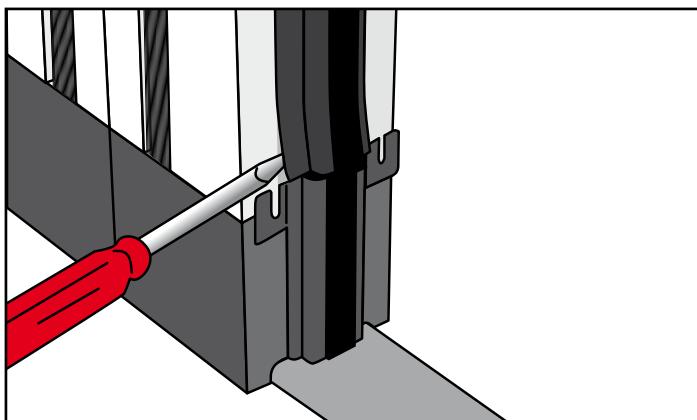

De nastelschroeven vindt u achter het borsteldrager profiel.  
Dit profiel kunt u met een schroevendraaier uit de treklijst klikken.

(a) Koorteinde (rood): niet nastelbaar  
(b) Stelschroef (wit): voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst.  
(C) Stelschroeven koord einde (geel): voor het nastellen van de koordspanning.



### Nastellen haaksheid treklijst

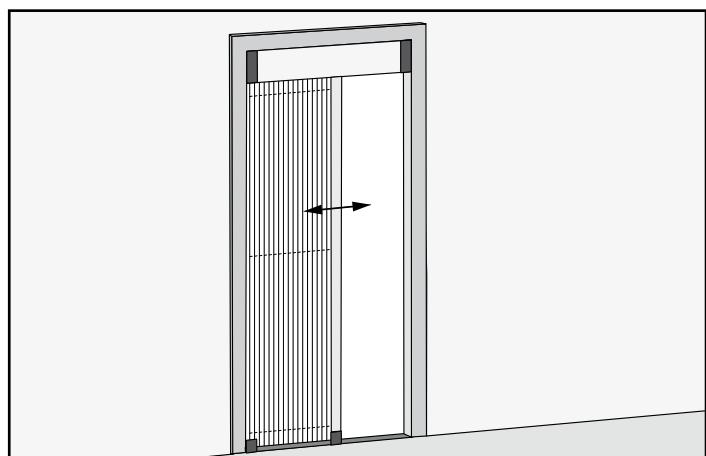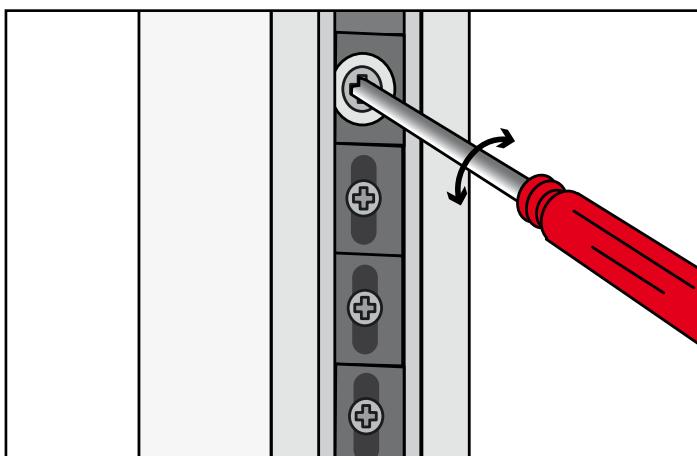

Draai de nastelschroef in de witte houder losser (niet helemaal, anders valt de moer van de schroef eraf).

Zet de treklijst in de gewenste hoek en zet de nastelschroef weer vast.



### Nastellen koordspanning

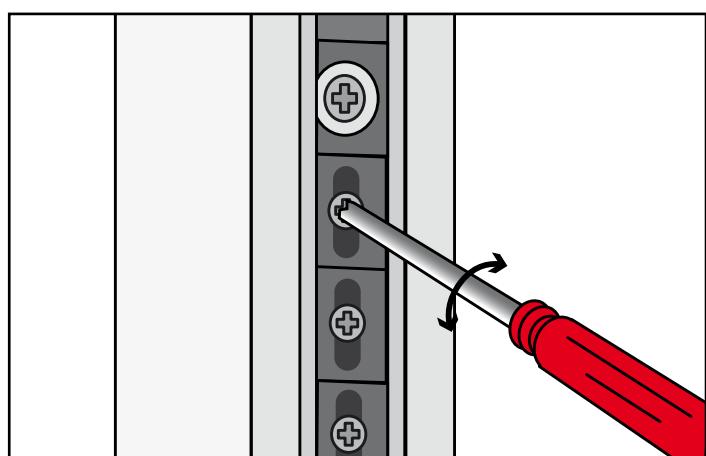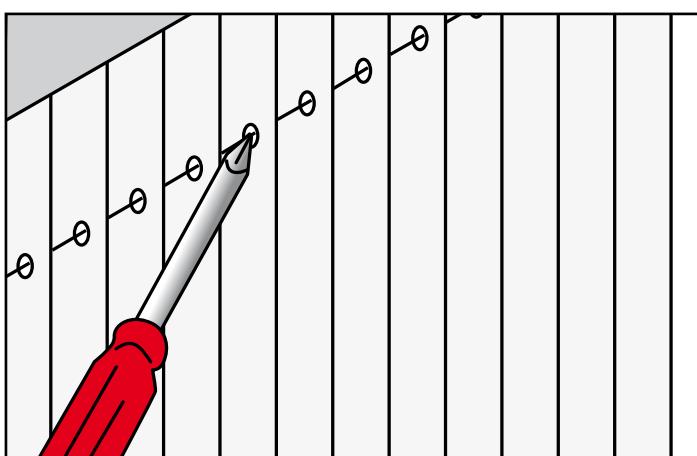

**Koordspanning controleren:** Te slappe korrdspanning: de hordeur loopt erg licht en de treklijst valt iets terug.  
Te strakke koordspanning: de hordeur loopt erg zwaar.

Schroef de stelschroef in de gele drager wat losser (niet helemaal losdraaien!) en verschuif de schroef om de koordspanning aan te passen. Meestal is het voldoende alleen het bovenste koord na te stellen.



### Die Einstellschrauben:

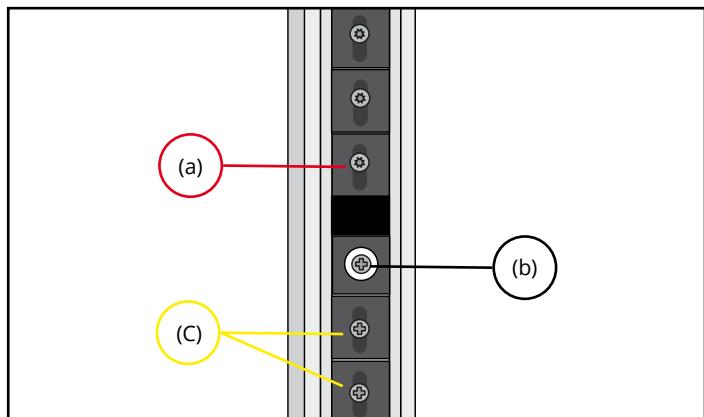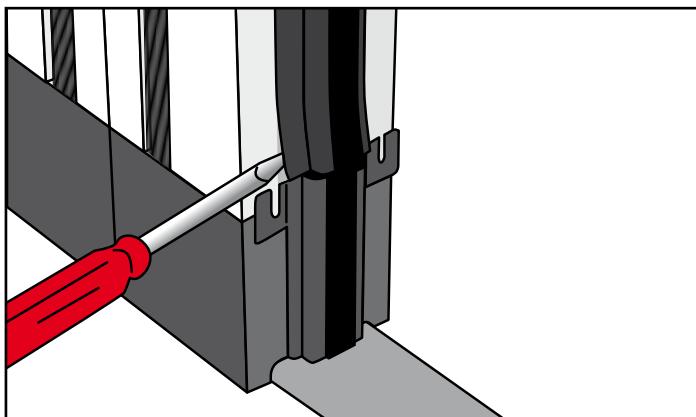

Die Einstellschrauben befinden sich hinter dem Bürstenprofil. Sie können dieses Profil mit einem Schraubendreher aus dem Zugstreifen klicken.

(a) Schnurende (rot) nicht einstellbar  
(b) Einstellschraube (weiß) zum Einstellen der Rechtwinkligkeit der Zugleiste  
(C) Einstellschrauben für das Schnurende (gelb): zum Einstellen der Schnurspannung.



### Einstellen der Rechtwinkligkeit der Zugleiste

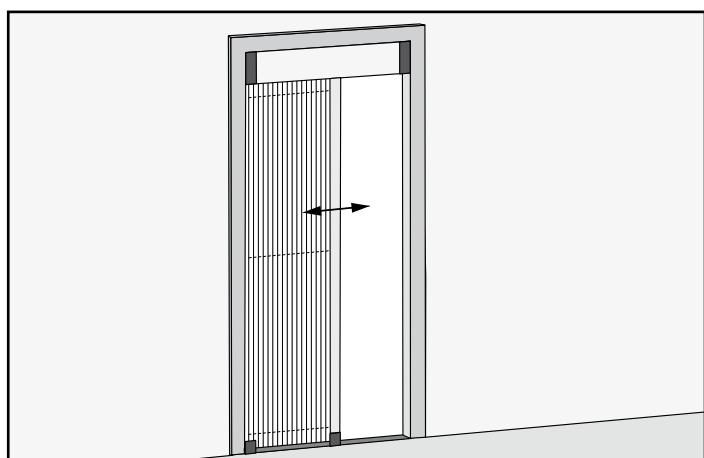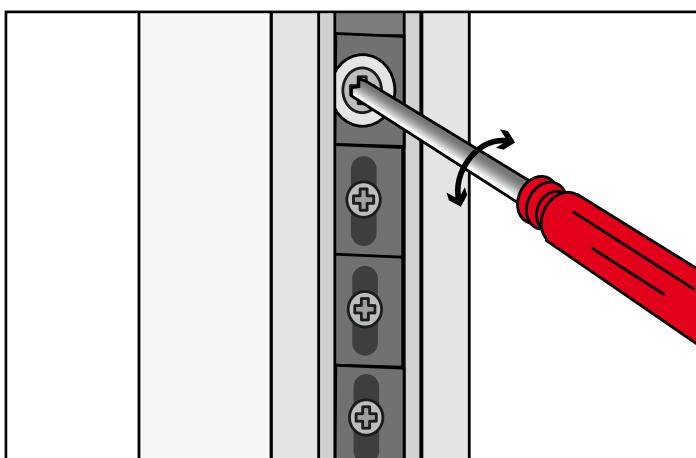

Lösen Sie die Einstellschraube im weißen Halter (bitte nicht vollständig entfernen, da dann die Schraubenmutter rausfällt).

Stellen Sie die Zugleiste auf den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Einstellschraube wieder fest.

### Einstellen der Schnurspannung

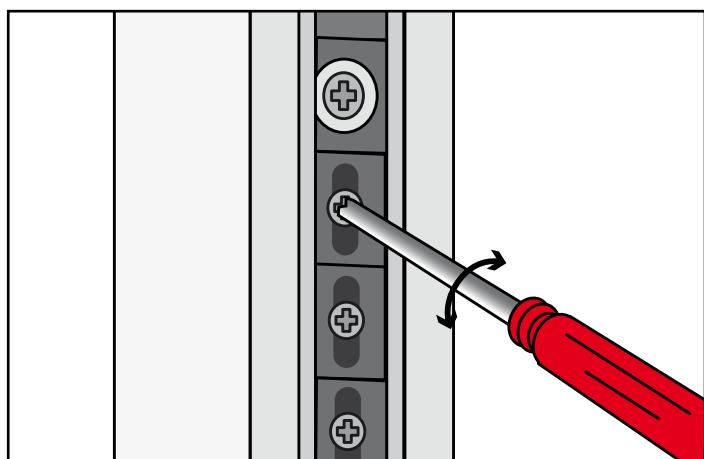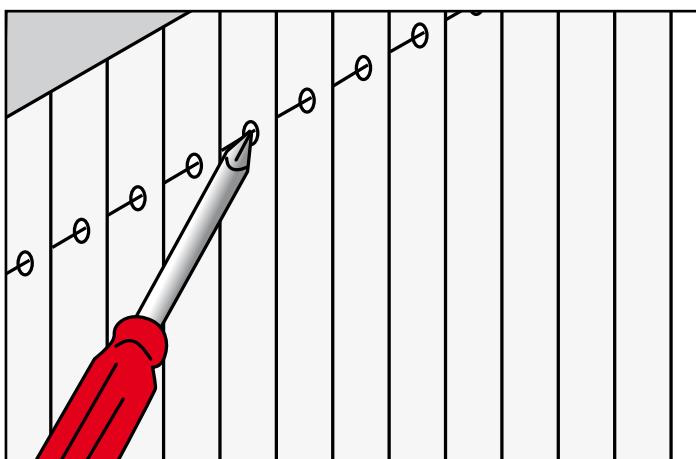

#### Kontrollieren der Schnurspannung:

Die Schnurspannung ist zu locker: Die Plisseetür läuft sehr leicht und die Zugleiste fällt leicht zurück.

Die Schnurspannung ist zu fest: Die Plisseetür lässt sich sehr schwer bewegen.

Lösen Sie die Einstellschraube hinter dem Gewebe auf der Rahmenseite (nicht vollständig lösen!) und versetzen Sie die Schraube um die Schnurspannung zu verändern. Normalerweise reicht es aus, nur die Spannung der oberen Schnur zu verändern.