


## Unieke eigenschappen


- ◆ Uniek touw vergrendelsysteem waardoor het product op elke gewenste stand is te positioneren.
- ◆ Het frame is leverbaar in 5 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ De ideale oplossing voor dakramen en houten kozijnen.

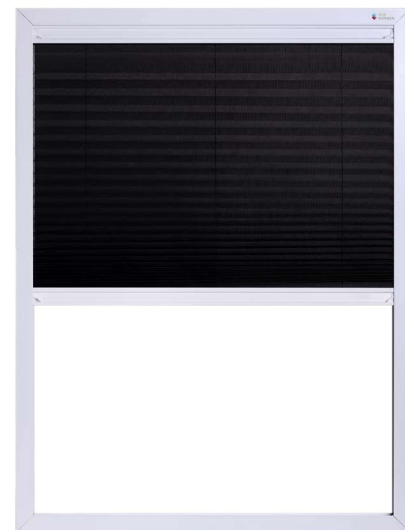


## Beschikbare framekleuren




RAL9016

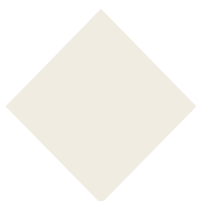


RAL9010

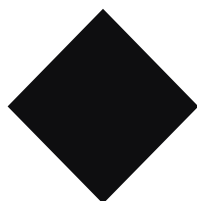


RAL9005

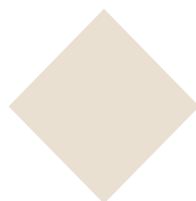

RAL9001

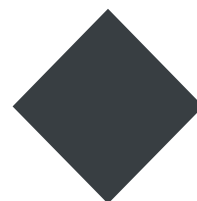

RAL7016

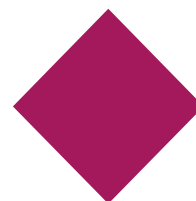

Kleur en/of  
structuur naar keuze  
(tegen meerprijs)

## Productinformatie

| Afmetingen                                                                                                               | Levertijden                                                                               | Beschikbare soorten gaas | Prijslijst                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Minimale afmeting</b><br>250 mm breed en 250 mm hoog<br><br><b>Maximale afmeting</b><br>2000 mm breed en 2400 mm hoog | <b>Standaard kleuren</b><br>10 werkdagen<br><br><b>Afwijkende kleuren</b><br>20 werkdagen | Zwart geplisseerd gaas   | <a href="#">Ga naar prijslijst</a> |

## Meetinstructies

### Op de dag montage

#### Stap 1

Meet de breedte en hoogte\* van de kleinste raamopening op verschillende plekken. Tel bij een op de dag montage zowel bij de hoogte als bij de breedte 52 mm op (26 mm per zijde).

#### Stap 2

Als er minder dan 26 mm ruimte beschikbaar is per zijde, tel dan de maximale beschikbare ruimte erbij op. Per zijde is er minimaal 16mm nodig om het frame op de dag te kunnen monteren. Wij adviseren echter 26 mm per zijde zodat het frame niet voor het raam valt.

Bij een dakraam is er vaak te weinig ruimte in het kozijn waardoor er op de latten op het plafond gemonteerd zal gaan worden. Pak daarom bij een dakraam de totale opening tussen het kozijn in zowel de breedte als hoogte.

Bijvoorbeeld: uw raamopening is 800mm breed en 1200mm hoog. Hier tel je de 52 mm bij op waardoor je uitkomt op een bestelmaat van 852 mm breed en 1252 mm hoog.

### In de dag montage

#### Stap 1

Meet de breedte en hoogte\* van de kleinste raamopening op verschillende plekken. Tel bij een in de dag montage niks bij de dagmaat op. Houd er wel rekening mee dat het frame per zijde 26 mm breed is en dus voor je raam zal gaan vallen.

| Bevestiging                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standaard                  | Opties                                                                                                                                                                                                                            |
| Boorgaten<br>(odd montage) | Geen boorgaten<br>(en geen staalband)<br>Normaal staalband<br>13mm foam/lijm + 13mm staalband<br>(moet kunnen rusten op vensterbank)<br>Smal staalband<br>7/8mm foam/lijm + 13mm staalband<br>(moet kunnen rusten op vensterbank) |

## Montage instructies

De Vaste raamhor plissé wordt als maatwerkproduct bij je geleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden op of in het kozijn.

### Montage op de dag

Plaats de vaste raamhor of hordeur plissé op de gewenste positie voor het raam. Zorg ervoor dat het doorzicht goed is en de raamgreep van het raam nog te bereiken is.

Plaats de schroeven in de voorgeboorde schroefgaten en draai ze stevig vast.

### Montage in de dag

Plaats de vaste raamhor of hordeur plissé op de gewenste positie voor het raam. Zorg ervoor dat het doorzicht goed is en de raamgreep van het raam nog te bereiken is.

Teken de boorgaten aan de binnenkant af en boor deze voor. Schroef daarna alles vast.

## **Gebruiksvoorschriften**


Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de Vaste raamhor plissé gebruikssporen gaat vertonen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

## Technische tekening

Mogelijk voor in de dag montage. Let op: bij in de dag montage kunt u dit product zonder boorgaten bestellen.

### Bevestigingsmogelijkheden:

- ◆ Met boorgaten (voor ODD montage, schroeven en afdakkapjes meegeleverd)
- ◆ Zonder boorgaten (voor IDD montage, geen montagemateriaal meegeleverd)
- ◆ Magneet- en staalband

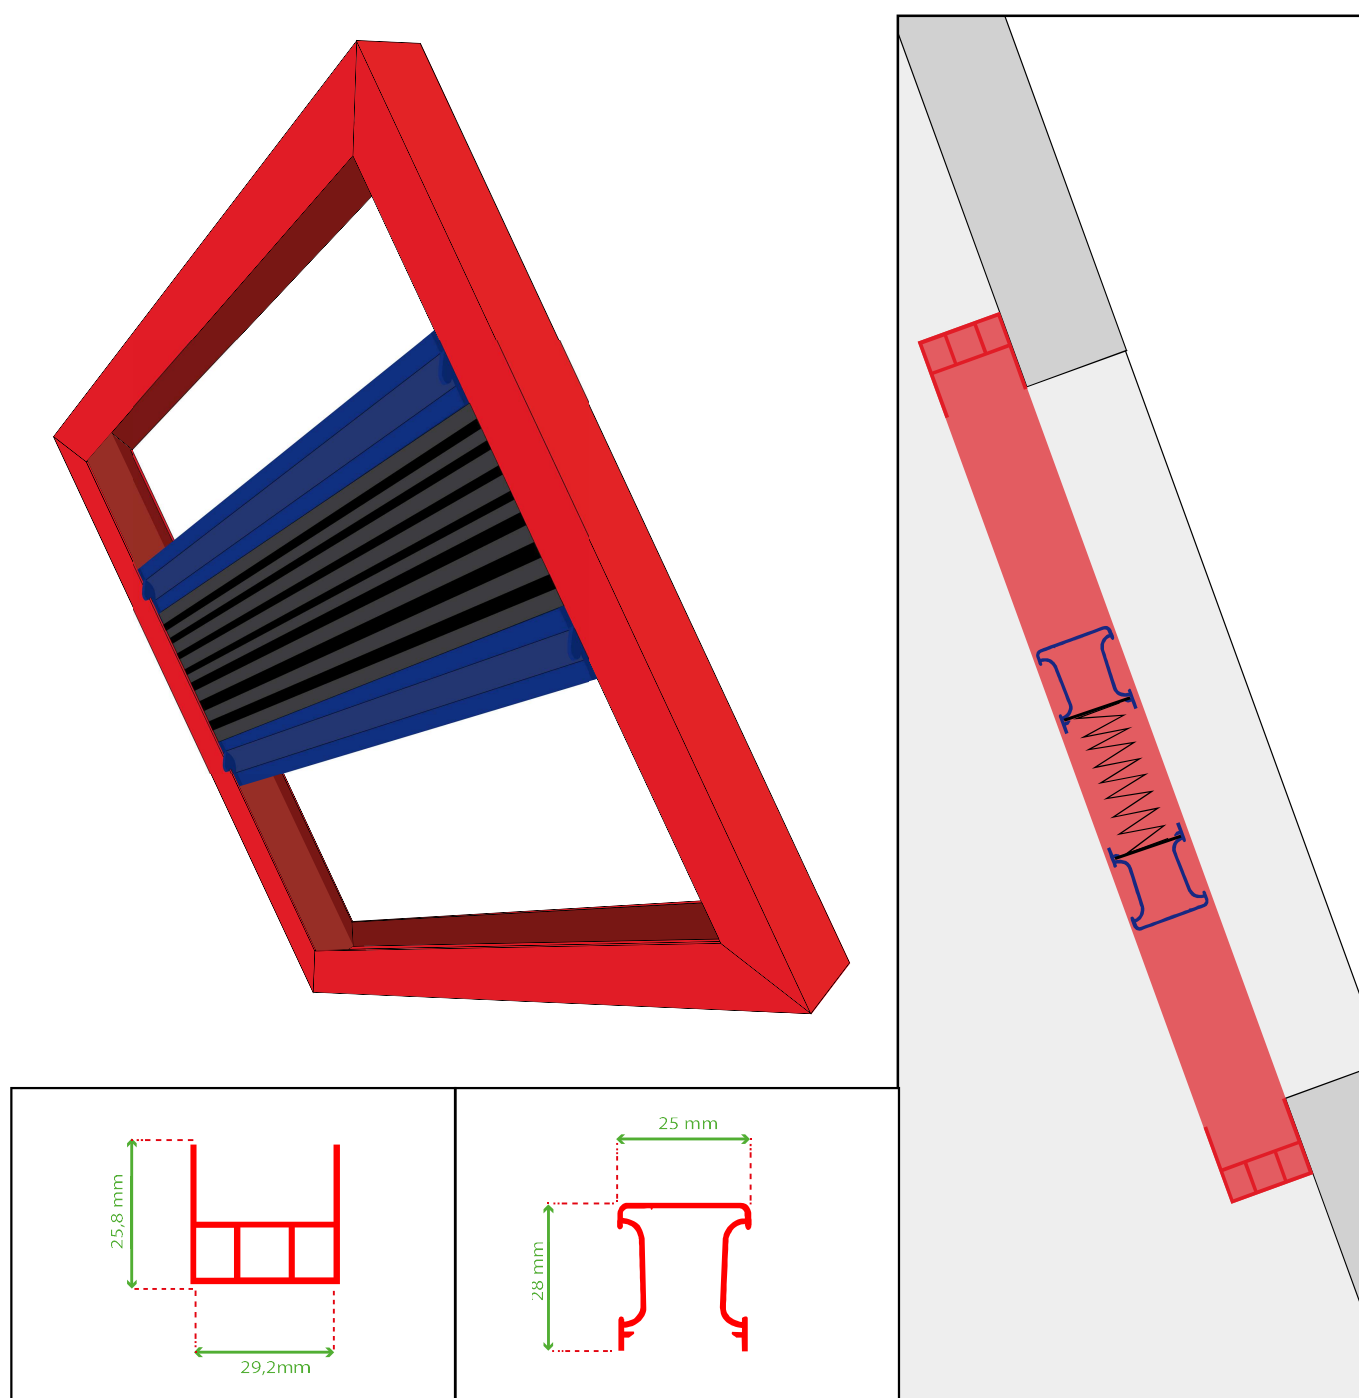

## Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

