

Unieke eigenschappen

- ◆ Eenvoudige montage tussen de panelen.
- ◆ Leverbaar in verschillende kleuren stof.
- ◆ Twee kanten te bedienen.
- ◆ Meerwaarde op praktisch en decoratief gebied.
- ◆ Leverbaar in 7 standaard framekleuren en tegen meerprijs alle RAL kleuren mogelijk.



Beschikbare framekleuren



Productinformatie


Afmetingen	Levertijden	Plissébreedte	Bevestiging
Minimale afmeting 250 mm breed en 250 mm hoog Maximale afmeting 1000 mm breed en 5000 mm hoog	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	T stoffen 20mm	Speciaal ontwikkelde tape voor terrasoverkappingen
Beschikbare stofkleuren		Prijslijst	
Vraag een stofboek aan via KeJe of ga naar keje.nl/keje-splendid-terrasoverkapping-plisse		Ga naar prijslijst	

Meetinstructies


In de dag: Meet de breedte tussen de geleiders op drie verschillende plekken. Neem de kleinste maat en haal hier geen speling van af. De maximale afwijking mag maximaal 5 mm zijn.

Let op: bij afwijkende kleuren bestaan de geleiders boven de 3800mm uit twee delen.


Montage instructies

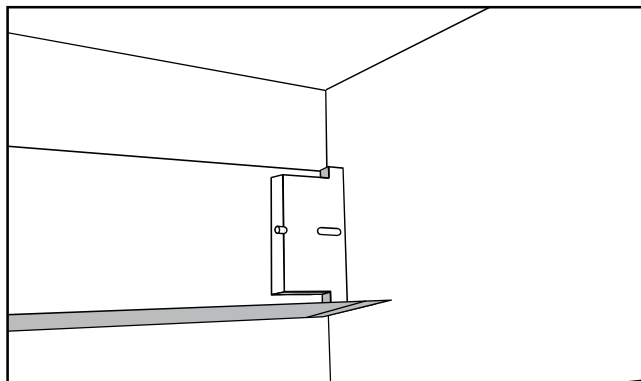


Stap 1: Controleer of de kunststof eindkappen in de hoeklijn zitten en plak deze onder en boven op de breedtestijl tussen de liggers.

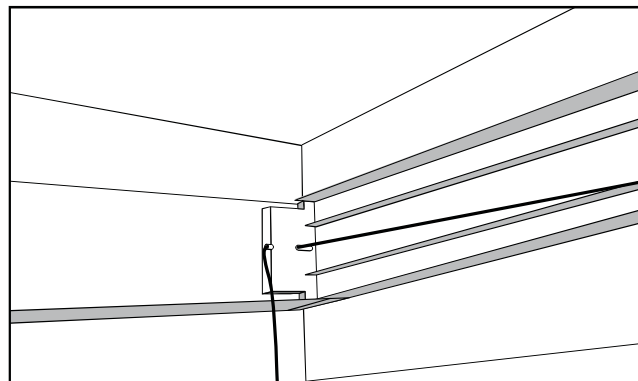

Stap 2: Leg de liggers op de hoeklijn en plak deze vast. Eventueel kan dit ook nog vastgeschroefd worden.

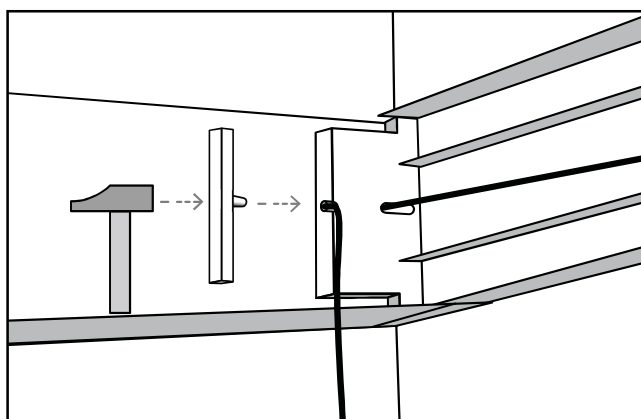


Stap 3: Trek de koorden in de hoeken op spanning. Let op: er moet links en rechts evenveel spanning op de koorden staan zodat het product recht hangt.

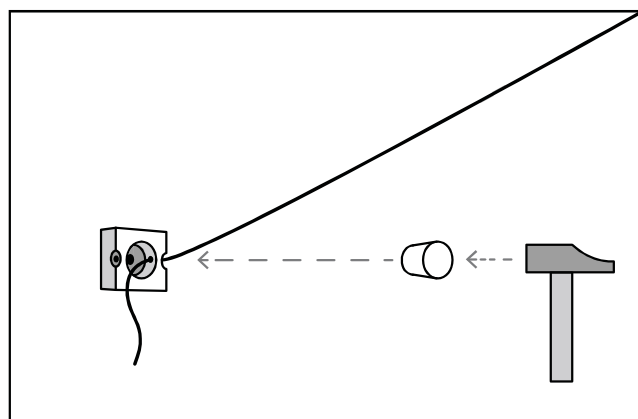

Stap 4: Schroef het middelste blokje/de middelste blokjes vast. Wikkel de middelste koorden los, rijg deze door het blokje en sla ze vast middels het borgblokje. Zorg er voor dat er voldoende spanning op deze koorden staat.



Stap 5: Stel de trekbal af door de touwspanning aan te passen. Trek het touw strakker aan de kant waar de trekbal kiert. Loopt het product te stroef, maak dan het touw aan de andere kant losser. Bevestig de koorden met een dubbele knoop.

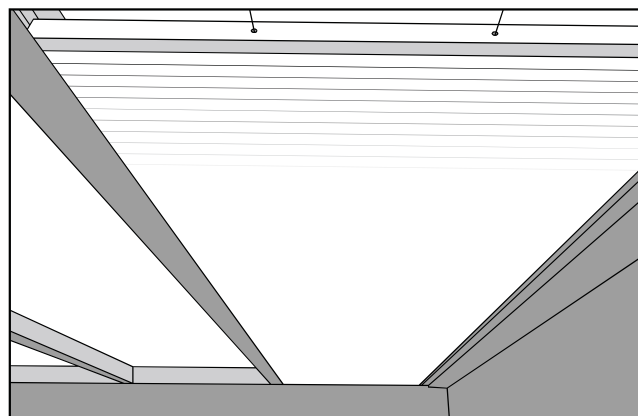

Stap 6: Het product is nu klaar voor gebruik. Vouw het doek helemaal uit en trek de plooiën uit elkaar voor een optimaal eindresultaat!

Gebruiksaanwijzingen

Dankzij een speciale productiemethode zijn onze stoffen antistatisch, waardoor ze bestand zijn tegen stof en vuil. Af en toe afborstelen met een zachte borstel, doek of plumeau is voldoende bij normaal gebruik. Bij extreme vervuiling kunnen alle stoffen (met uitzondering van stoffen met een aluminium coating) worden gereinigd volgens onderstaande wasvoorschriften. Zorg ervoor dat bij gebruik de remmetjes volledig open staan.

Let op: als de zonwering niet wordt gebruikt het doek volledig invouwen. Dit voorkomt eventueel doorhangen van de stof. Ook zorgt dit er voor dat de stof er niet uit waait door de wind.

Tip: bedien uw product dagelijks voor een langere levensduur van het product.

Vorbereitung in zes stappen

Stap 1

Vouw de plisséstof van de raamdecoratie helemaal naar boven of naar onder.

Stap 2

Vul een bak, ter grote van je frame, met water van ongeveer 30 °C en voeg een wasmiddel toe dat geschikt is voor delicate materialen.

Stap 3

Week ongeveer 15 minuten in het water.

Stap 4

Neem het product uit het water, vouw de stof iets naar boven of onder open en schud deze voorzichtig.

Stap 5

Spoel de stof goed uit met schoon water.

Stap 6

Vouw het product samen tot een pakket en laat het water uit de stof druppelen door de plooien lichtjes tegen elkaar te drukken. Laat het product ongeveer 12 uur drogen terwijl het is samengevouwen. Open en sluit het product meerdere keren tijdens het droogproces om te voorkomen dat de plooien aan elkaar plakken.