


Unieke eigenschappen

- ◆ Leverbaar in meer dan 120 verschillende stofsoorten, van decoratief tot verduisterend.
- ◆ Een uniek systeem met twee stofsoorten in één frame zodat je decoratief en verduisterend kan combineren.
- ◆ Het frame is leverbaar in 5 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ Montage zonder boren en schroeven.



Beschikbare framekleuren

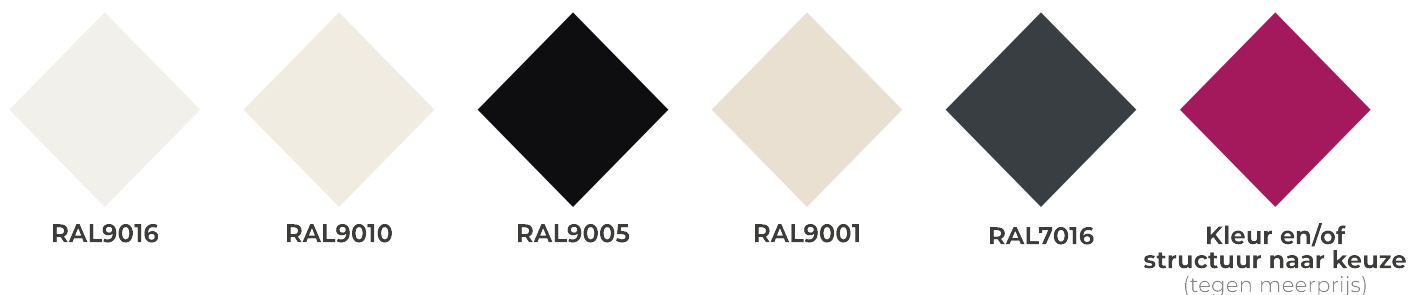

Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Plissébreedte	Beschikbare stofkleuren
Minimale afmeting 250 mm breed en 250 mm hoog Maximale afmeting 1400 mm breed en 2000 mm hoog	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	A en B stoffen 20mm C en D stoffen 25mm	Vraag een stofboek aan via KeJe of ga naar keje.nl/keje-day-n-night
Frame opties		Extra opties	Prijslijst
Normaal frame Triple frame		Normaal staalband 13mm foam/lijm + 13mm staalband Smal staalband 7/8mm foam/lijm + 13mm staalband	Ga naar prijslijst

Meetinstructies

Totaalmaat

Meet de totaal buitenwerkse maat met ons pasprofiel en bestel dit in het systeem als totaalmaat.

Dagmaat

Meet de strakke dagmaat tussen de glaslatten, bestel dit in het systeem als dagmaat.

Let op

- ◆ Heeft u rechte glaslatten zoals bij aluminium of houten kozijnen? Dan adviseren wij om de dagmaat door te geven -3mm.
- ◆ Kies ons triple profiel indien er met ons standaard profiel onvoldoende ruimte is naar het glas.
- ◆ KeJe produceert de producten waarop deze besteld worden.
- ◆ Is het kozijn voorzien van een kruk of luchtrooster; bekijk dan de technische tekening.

Montage instructies

De Day 'n Night wordt als maatwerkproduct bij je geleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden op het kozijn.

Stap 1

Reinig het kozijn: de ondergrond moet schoon, droog (let ook op condens) en vetvrij zijn. Hiervoor gebruik je zakje 1 om te reinigen en ontvetten en zakje 2 om een primer aan te brengen voor een betere hechting van de staalbanden. Wacht 1 minuut met het aanbrengen van de staalband om de achtergebleven oplosmiddelen te laten verdampen.

Stap 2

Aanbrengen staalbanden: de staalbanden kunnen één voor één op de glaslatten geplakt worden en kunnen indien nodig ingekort worden. Zorg er voor dat de staalbanden recht geplakt zijn. Druk daarna de staalbanden goed aan met een droge doek en zorg dat al het lucht onder het band vandaan is. Indien deze scheef geplakt zijn is de hechting niet optimaal! Let op dat je in één keer goed plakt, opnieuw plakken is niet mogelijk.

Stap 3

Uitharden van de lijm: de lijm die op de staalband en het kozijn zit wordt met de tijd sterker. Na 2 á 3 uur is de lijm op volle sterkte. Wij adviseren je de staalbanden vast te plakken en vervolgens enkele uren te wachten met het aanbrengen van de Day 'n Night op de staalband. Het aanbrengen is zeer eenvoudig: je klikt het frame voorzichtig op de staalband.

Nazorg: afstellen

Mocht na verloop van tijd de touwspanning verminderen, dan is het mogelijk dit weer te herstellen. Zet het product eerst vast op de remmetjes. In iedere hoek zit een klem waar de touwen doorheen lopen. Door de onderste klemmen los te maken, het touw met enkele millimeters strakker te trekken en de klem weer terug te drukken/aantikken, verhoogt u de touwspanning. Doe dit om en om aan beide kanten zodat het binnenwerk recht hangt. Bij te weinig spanning 'zakt' het gordijn en bij te veel spanning loopt het gordijn zwaar.

Gebruiksaanwijzingen

Dankzij een speciale productiemethode zijn onze stoffen antistatisch, waardoor ze bestand zijn tegen stof en vuil. Af en toe afborstelen met een zachte borstel, doek of plumeau is voldoende bij normaal gebruik. Bij extreme vervuiling kunnen alle stoffen (met uitzondering van stoffen met een aluminium coating) worden gereinigd volgens onderstaande wasvoorschriften. Zorg ervoor dat bij gebruik de remmetjes volledig open staan.

Tip: bedien uw product dagelijks voor een langere levensduur van het product.

Vorbereitung in zes stappen

Stap 1

Vouw de plisséstof van de raamdecoratie helemaal naar boven of naar onder.

Stap 2

Vul een bak, ter grote van je frame, met water van ongeveer 30 °C en voeg een wasmiddel toe dat geschikt is voor delicate materialen.

Stap 3

Week ongeveer 15 minuten in het water.

Stap 4

Neem het product uit het water, vouw de stof iets naar boven of onder open en schud deze voorzichtig.

Stap 5

Spoel de stof goed uit met schoon water.

Stap 6

Vouw het product samen tot een pakket en laat het water uit de stof druppelen door de plooien lichtjes tegen elkaar te drukken. Laat het product ongeveer 12 uur drogen terwijl het is samengevouwen. Open en sluit het product meerdere keren tijdens het droogproces om te voorkomen dat de plooien aan elkaar plakken.

Technische tekening

Bestelmaat

Dagmaat: Dagmaat tussen de glaslatten indien rondom genoeg ruimte (raamkruk/rooster).

Totale buitenwerkse maat: Buitenmaten frame.

Aftrek die KeJe toepast in beide gevallen:



Breedte: -0 mm

Hoogte: -0 mm

Houd rekening met de volgende zaken:

Betreft het een draaikiepraam waarbij de kruk (te) dicht op het glas zit? Houd hier dan rekening mee bij het inmeten (zie illustratie technische tekening)

Betreft het een kozijn met een rooster? Meet dan tot aan de onderkant van het rooster.

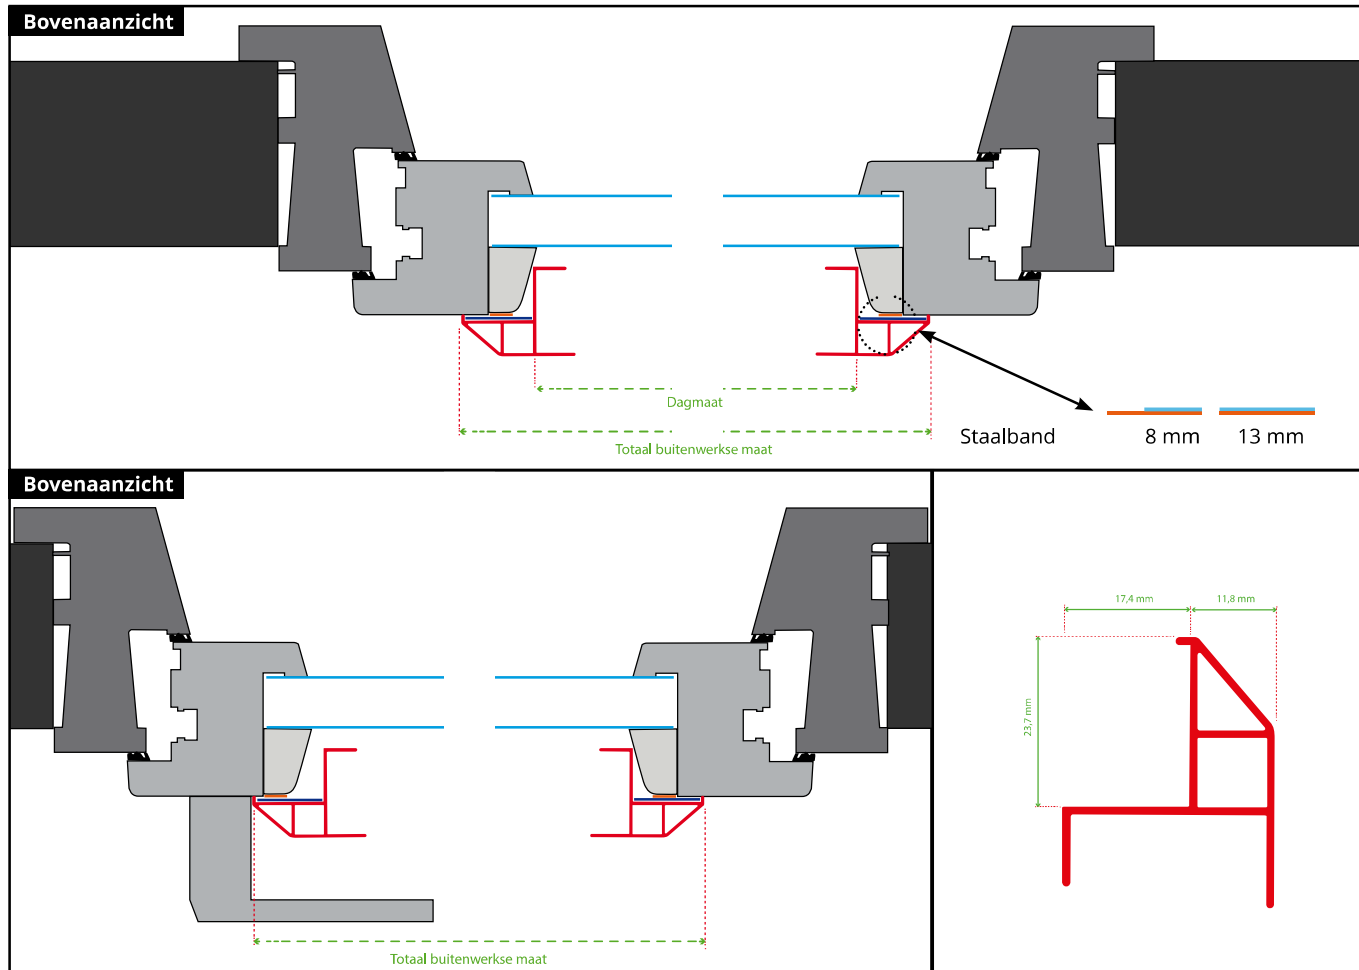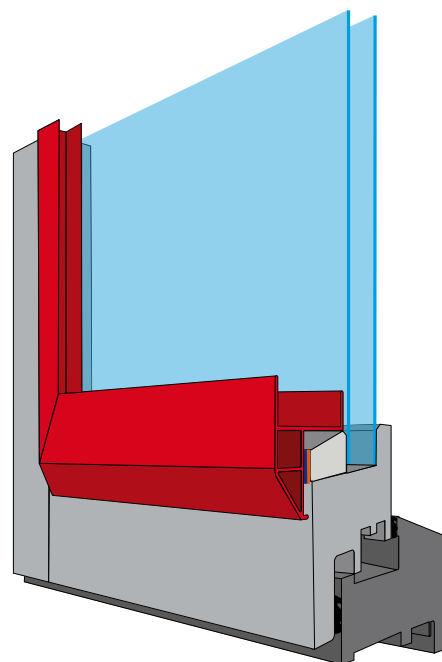

Technische tekening (Triple profiel)

Bestelmaat

Dagmaat: Dagmaat tussen de glaslatten indien rondom genoeg ruimte (raamkruk/rooster).

Totale buitenwerkse maat: Buitenmaten frame.

Aftrek die KeJe toepast in beide gevallen:



Breedte: -0 mm

Hoogte: -0 mm

Houd rekening met de volgende zaken:

Betreft het een draaikiepraam waarbij de kruk (te) dicht op het glas zit? Houd hier dan rekening mee bij het inmeten (zie illustratie technische tekening)

Betreft het een kozijn met een rooster? Meet dan tot aan de onderkant van het rooster.

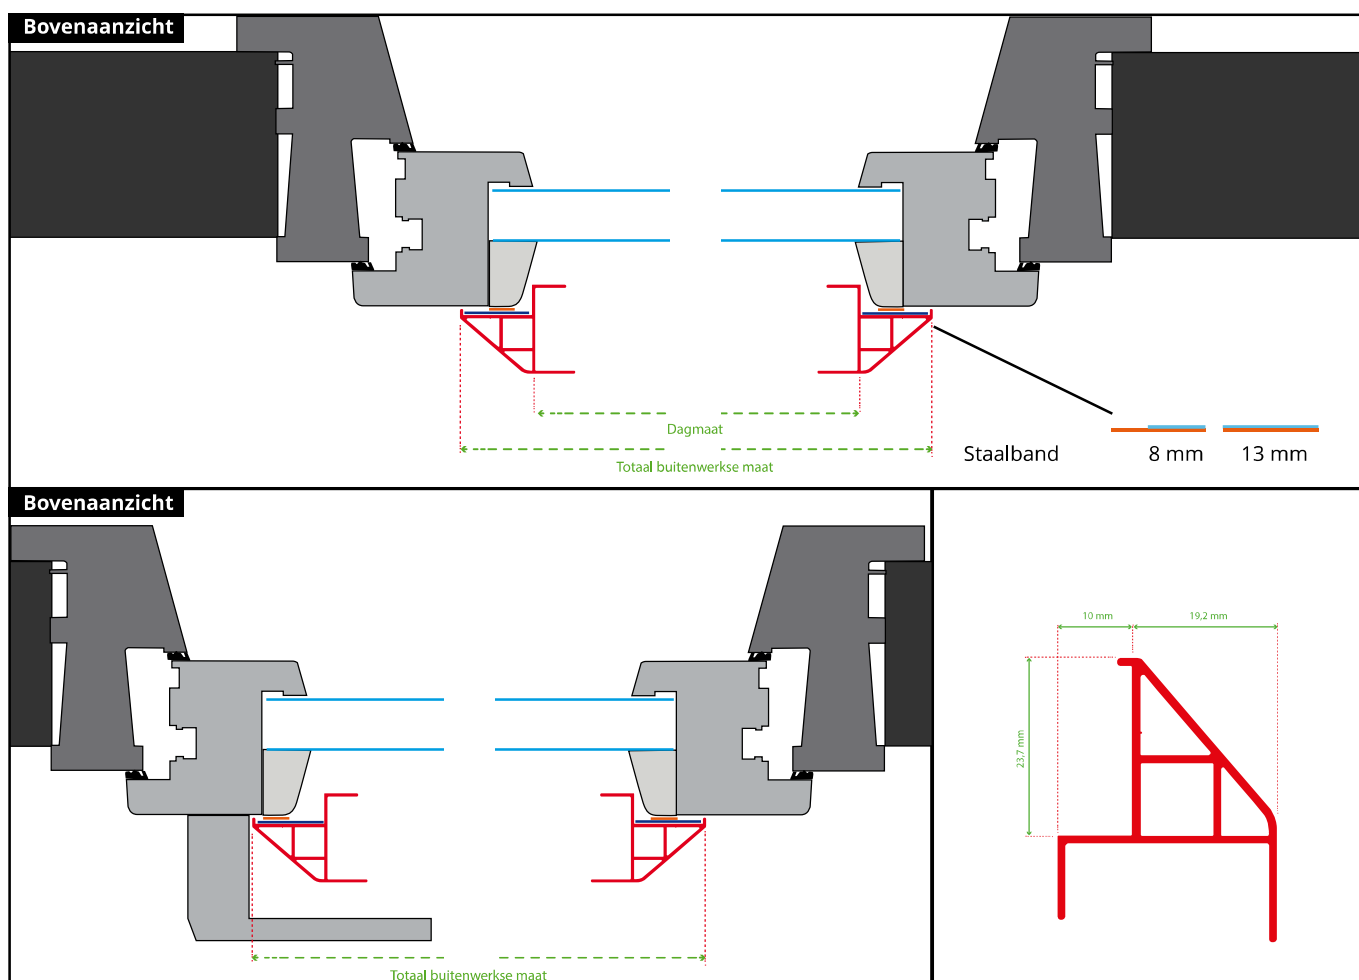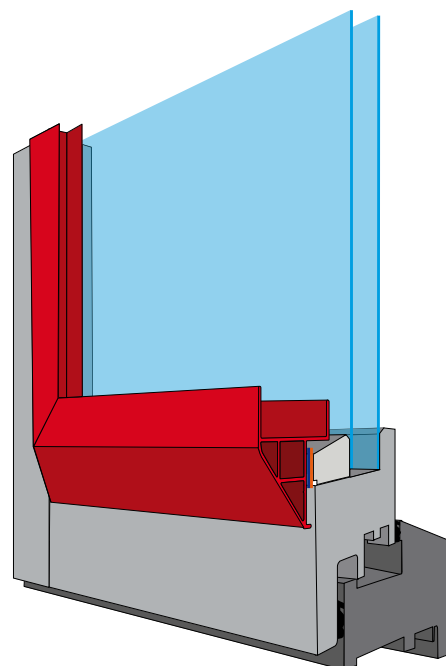

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

