


Unieke eigenschappen

- ◆ Leverbaar in meer dan 30 verschillende lamelkleuren.
- ◆ Een jaloezie in aluminium frame, ideaal voor vochtige ruimtes.
- ◆ Het frame is leverbaar in 5 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ Montage zonder boren en schroeven.



Beschikbare framekleuren

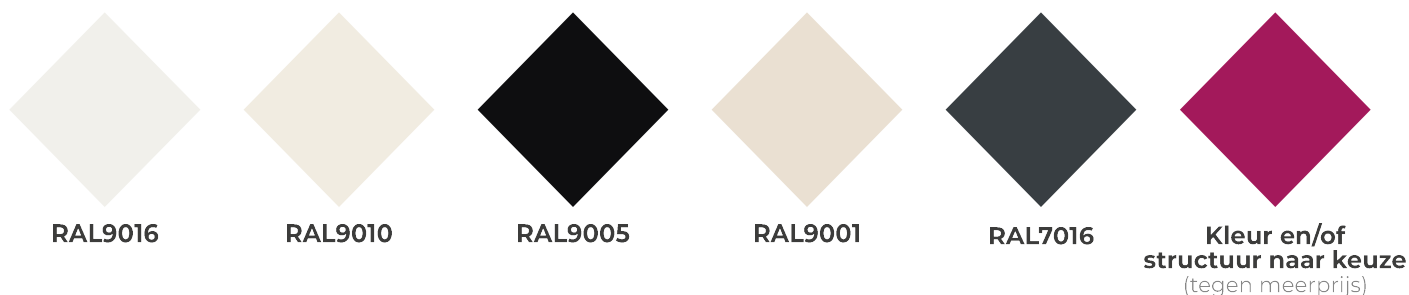

Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Lamelbreedte	Beschikbare lamelkleuren
Minimale afmeting 333 mm breed en 250 mm hoog Maximale afmeting 1600 mm breed en 2400 mm hoog	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	25 mm	Vraag een stalenwaaier aan via KeJe of ga naar keje.nl/keje-latende
Frame opties		Extra opties	Prijslijst
Normaal frame Triple frame		Normaal staalband 13mm foam/lijm + 13mm staalband Smal staalband 7/8mm foam/lijm + 13mm staalband	Ga naar prijslijst

Meetinstructies

Totaalmaat

Meet de totaal buitenwerkse maat met ons pasprofiel en bestel dit in het systeem als totaalmaat.

Dagmaat

Meet de strakke dagmaat tussen de glaslatten, bestel dit in het systeem als dagmaat.

Let op

- ◆ Heeft u rechte glaslatten zoals bij aluminium of houten kozijnen? Dan adviseren wij om de dagmaat door te geven -3mm.
- ◆ Kies ons triple profiel indien er met ons standaard profiel onvoldoende ruimte is naar het glas.
- ◆ KeJe produceert de producten waarop deze besteld worden.
- ◆ Is het kozijn voorzien van een kruk of luchtrooster; bekijk dan de technische tekening.
- ◆ Geef in het systeem de bedieningszijde aan van binnenuit gezien.

Montage instructies

De Latende wordt als maatwerkproduct bij je geleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden op het kozijn.

Stap 1

Reinig het kozijn: de ondergrond moet schoon, droog (let ook op condens) en vetvrij zijn. Hiervoor gebruik je zakje 1 om te reinigen en ontvetten en zakje 2 om een primer aan te brengen voor een betere hechting van de staalbanden. Wacht 1 minuut met het aanbrengen van de staalband om de achtergebleven oplosmiddelen te laten verdampen.

Stap 2

Aanbrengen staalbanden: de staalband kan op de glaslatten geplakt worden en moet goed worden aangedrukt, bij voorkeur met een droge doek. Zorg er voor dat de staalbanden recht geplakt zijn. Indien deze scheef geplakt zijn is de hechting niet optimaal! Let op dat je in één keer goed plakt, opnieuw plakken is niet mogelijk.

Stap 3

Uitharden van de lijm: de lijm die op de staalband en het kozijn zit wordt met de tijd sterker. Na 2 á 3 uur is de lijm op volle sterkte. Wij adviseren je dus de staalbanden vast te plakken en vervolgens enkele uren te wachten met het aanbrengen van de Latende op het staalband. Het aanbrengen is zeer eenvoudig je klikt het frame op de staalband en hij zit vast.

Gebruiksvoorschriften

Stof de aluminium lamellen af met een zachte plumeau, microvezeldoek of stofdoek. Voor een grondigere reiniging gebruik je een licht vochtige doek met lauw water en een milde reiniger. Veeg zachtjes over de lamellen om krassen te voorkomen. Droog de lamellen af met een schone droge doek op strepen te voorkomen. Vermijd schuurmiddelen, agressieve chemicaliën of overmatig vocht, omdat dit de coating kan aantasten. Regelmatig onderhoud houdt de shutters schoon en behoudt hun strakke uitstraling.

Technische tekening

Bestelmaat

Dagmaat: Dagmaat tussen de glaslatten indien rondom genoeg ruimte (raamkruk/rooster).

Totale buitenwerkse maat: Buitenmaten frame.

Aftrek die KeJe toepast in beide gevallen:



Breedte: -0 mm

Hoogte: -0 mm

Houd rekening met de volgende zaken:

Betreft het een draaikiepraam waarbij de kruk (te) dicht op het glas zit? Houd hier dan rekening mee bij het inmeten (zie illustratie technische tekening)

Betreft het een kozijn met een rooster? Meet dan tot aan de onderkant van het rooster.

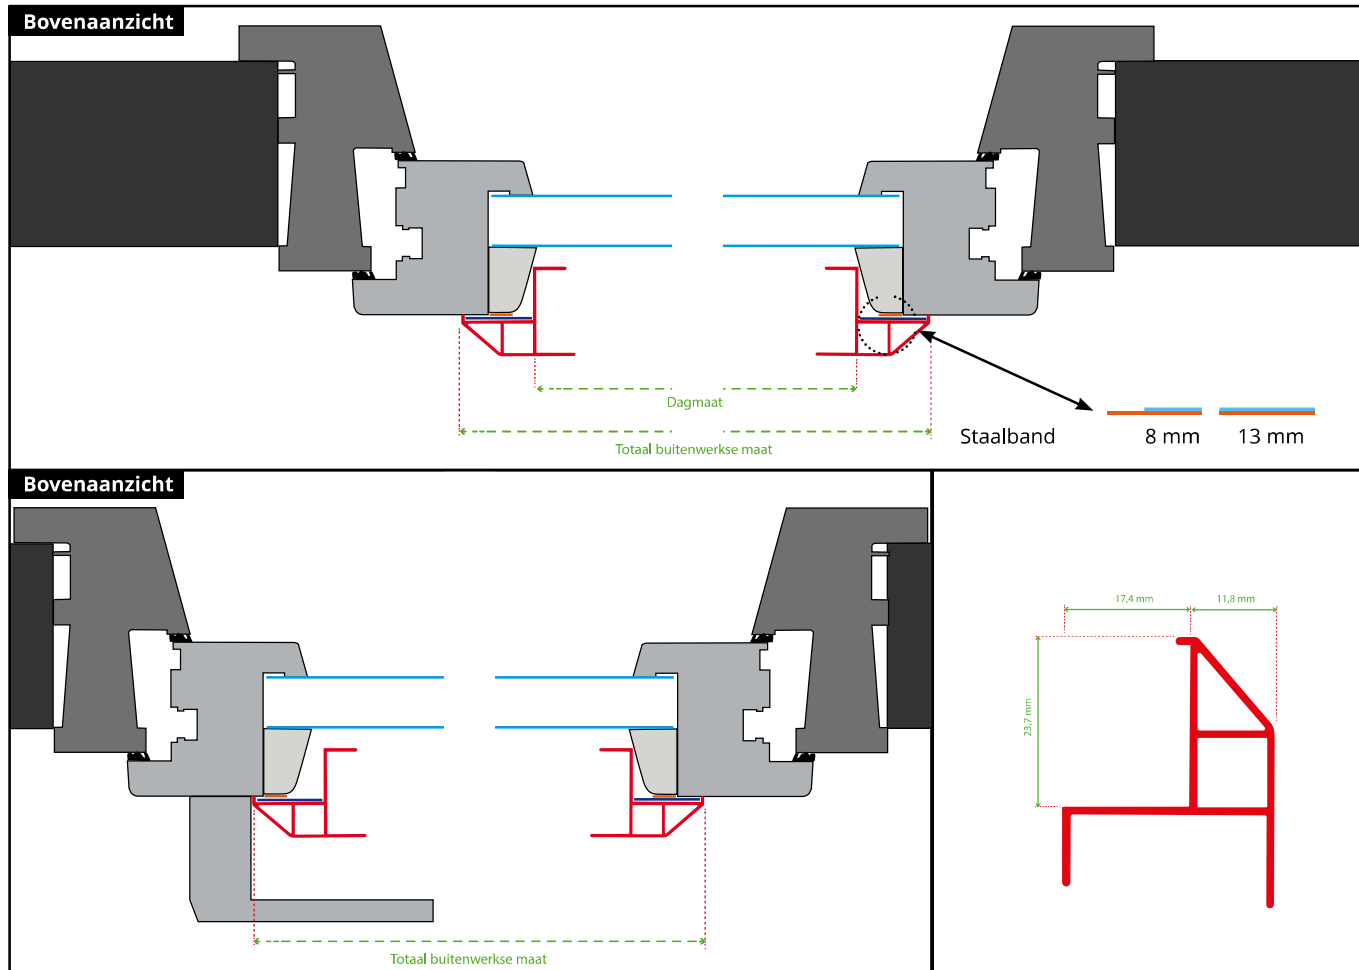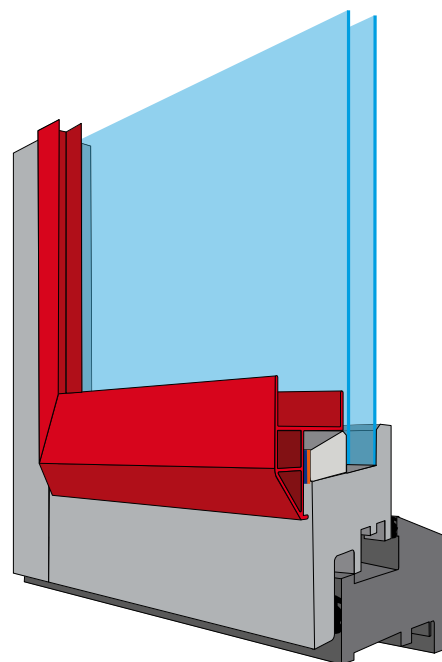

Technische tekening (Triple profiel)

Bestelmaat

Dagmaat: Dagmaat tussen de glaslatten indien rondom genoeg ruimte (raamkruk/rooster).

Totale buitenwerkse maat: Buitenmaten frame.

Aftrek die KeJe toepast in beide gevallen:



Breedte: -0 mm

Hoogte: -0 mm

Houd rekening met de volgende zaken:

Betreft het een draaikiepraam waarbij de kruk (te) dicht op het glas zit? Houd hier dan rekening mee bij het inmeten (zie illustratie technische tekening)

Betreft het een kozijn met een rooster? Meet dan tot aan de onderkant van het rooster.

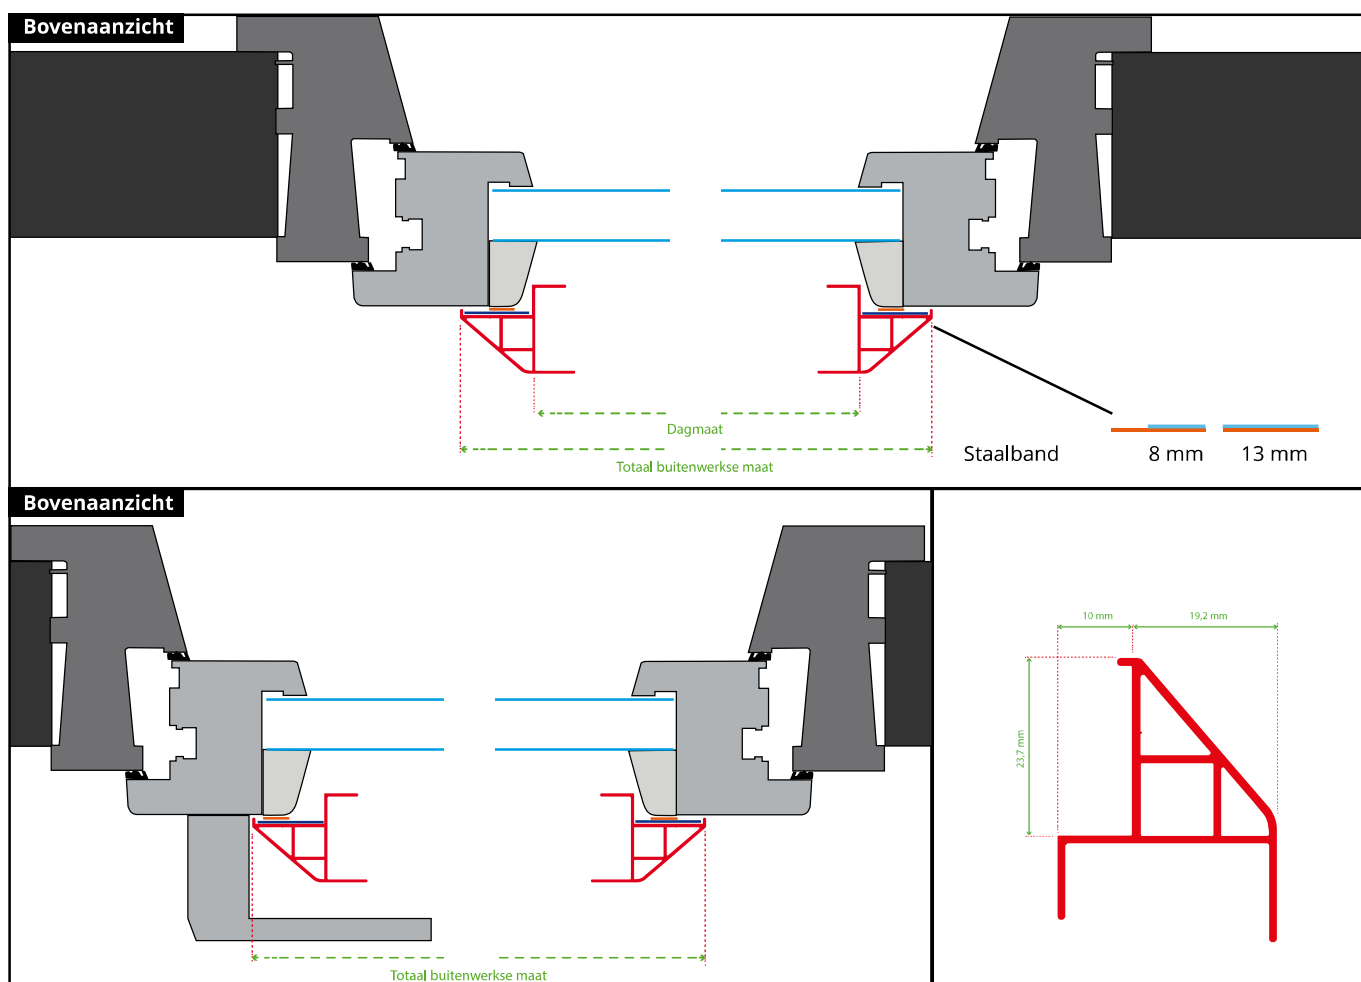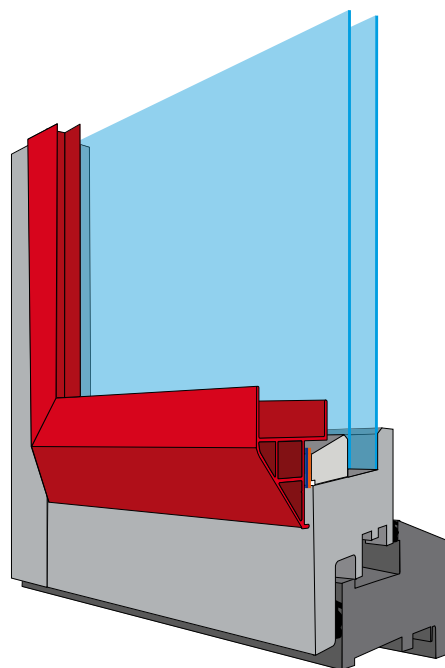

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

