


Unieke eigenschappen

- ◆ Leverbaar in meer dan 120 verschillende stofsoorten, van decoratief tot verduisterend.
- ◆ Zelf bepalen hoeveel licht en privacy je wilt hebben dankzij de eenvoudige 'top down bottom up' bediening.
- ◆ Het frame is leverbaar in 5 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ Montage zonder boren en schroeven.



Beschikbare framekleuren

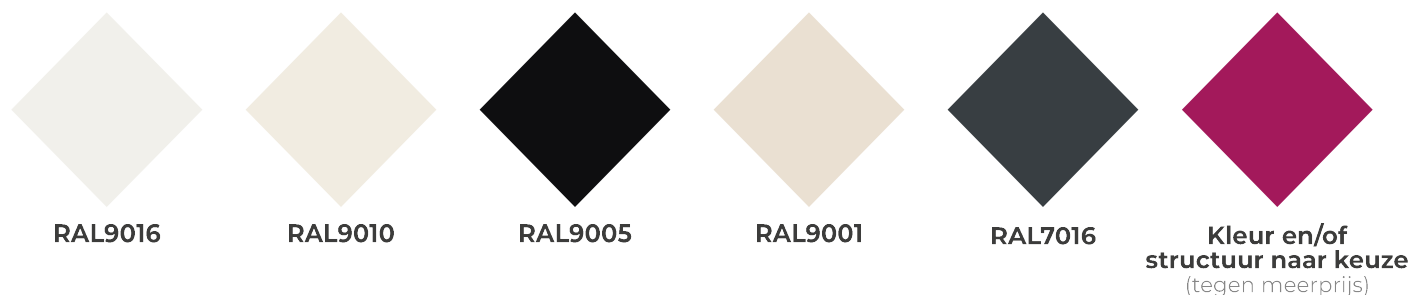

Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Plissébreedte	Beschikbare stofkleuren
Minimale afmeting 250mm breed en 250mm hoog Maximale afmeting 2000mm breed en 2600mm hoog* *Maximale hoogte is afhankelijk van breedtemaat. Zie prijslijst voor meer informatie over afmetingen.	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	A en B stoffen 20mm C en D stoffen 25mm	Vraag een stofboek aan via KeJe of ga naar keje.nl/keje-splendid-pliss
Frame opties		Extra opties	Prijslijst
Normaal frame Triple frame		Normaal staalband 13mm foam/lijm + 13mm staalband Smal staalband 7/8mm foam/lijm + 13mm staalband	Ga naar prijslijst

Meetinstructies

Totaalmaat

Meet de totaal buitenwerkse maat met ons pasprofiel en bestel dit in het systeem als totaalmaat.

Dagmaat

Meet de strakke dagmaat tussen de glaslatten, bestel dit in het systeem als dagmaat.

Let op

- ◆ Heeft u rechte glaslatten zoals bij aluminium of houten kozijnen? Dan adviseren wij om de dagmaat door te geven -3mm.
- ◆ Kies ons triple profiel indien er met ons standaard profiel onvoldoende ruimte is naar het glas.
- ◆ KeJe produceert de producten waarop deze besteld worden.
- ◆ Is het kozijn voorzien van een kruk of luchtrooster; bekijk dan de technische tekening.

Montage instructies

De Splendid Pliss wordt als maatwerkproduct bij je geleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden op het kozijn.

Stap 1

Reinig het kozijn: de ondergrond moet schoon, droog (let ook op condens) en vetvrij zijn. Hiervoor gebruik je de twee bijgeleverde 3M cleanerdoekjes. Wacht enkele momenten met het aanbrengen van de staalband om de achtergebleven oplosmiddelen te laten verdampen.

Stap 2

Aanbrengen staalbanden: de staalband kan op de glaslattean geplakt worden en moet goed worden aangedrukt, bij voorkeur met een droge doek. Zorg er voor dat de staalbanden recht geplakt zijn. Indien deze scheef geplakt zijn is de hechting niet optimaal! Let op dat je in één keer goed plakt, opnieuw plakken is niet mogelijk.

Stap 3

Uitharden van de lijm: de lijm die op de staalband en het kozijn zit wordt met de tijd sterker. Na 2 á 3 uur is de lijm op volle sterkte. Wij adviseren je dus de staalbanden vast te plakken en vervolgens enkele uren te wachten met het aanbrengen van de Splendid Pliss op het staalband. Het aanbrengen is zeer eenvoudig je klikt het frame op de staalband en hij zit vast.

Nazorg: Afstellen

Mocht na verloop van tijd de touwspanning verminderen door regelmatig gebruik, is het mogelijk dit weer te herstellen. In iedere hoek zit een klem waar de touwen doorheen lopen. Door de klem los te maken, het touw strakker te trekken en de klem weer terug te drukken/aantikken verhoogt u de touwspanning. Bij te weinig spanning 'zakt' het gordijn en bij te veel spanning loopt het gordijn zwaar.

Gebruiksaanwijzingen

Dankzij een speciale productiemethode zijn onze stoffen antistatisch, waardoor ze bestand zijn tegen stof en vuil. Af en toe afborstelen met een zachte borstel, doek of plumeau is voldoende bij normaal gebruik. Bij extreme vervuiling kunnen alle stoffen (met uitzondering van stoffen met een aluminium coating) worden gereinigd volgens onderstaande wasvoorschriften. Zorg ervoor dat bij gebruik de remmetjes volledig open staan.

Tip: bedien uw product dagelijks voor een langere levensduur van het product.

Vorbereitung in zes stappen

Stap 1

Vouw de plisséstof van de raamdecoratie helemaal naar boven of naar onder.

Stap 2

Vul een bak, ter grote van je frame, met water van ongeveer 30 °C en voeg een wasmiddel toe dat geschikt is voor delicate materialen.

Stap 3

Week ongeveer 15 minuten in het water.

Stap 4

Neem het product uit het water, vouw de stof iets naar boven of onder open en schud deze voorzichtig.

Stap 5

Spoel de stof goed uit met schoon water.

Stap 6

Vouw het product samen tot een pakket en laat het water uit de stof druppelen door de plooien lichtjes tegen elkaar te drukken. Laat het product ongeveer 12 uur drogen terwijl het is samengevouwen. Open en sluit het product meerdere keren tijdens het droogproces om te voorkomen dat de plooien aan elkaar plakken.

Technische tekening

Bestelmaat

Dagmaat: Dagmaat tussen de glaslatten indien rondom genoeg ruimte (raamkruk/rooster).

Totale buitenwerkse maat: Buitenmaten frame.

Aftrek die KeJe toepast in beide gevallen:



Breedte: -0 mm

Hoogte: -0 mm

Houd rekening met de volgende zaken:

Betreft het een draaikiepraam waarbij de kruk (te) dicht op het glas zit? Houd hier dan rekening mee bij het inmeten (zie illustratie technische tekening)

Betreft het een kozijn met een rooster? Meet dan tot aan de onderkant van het rooster.

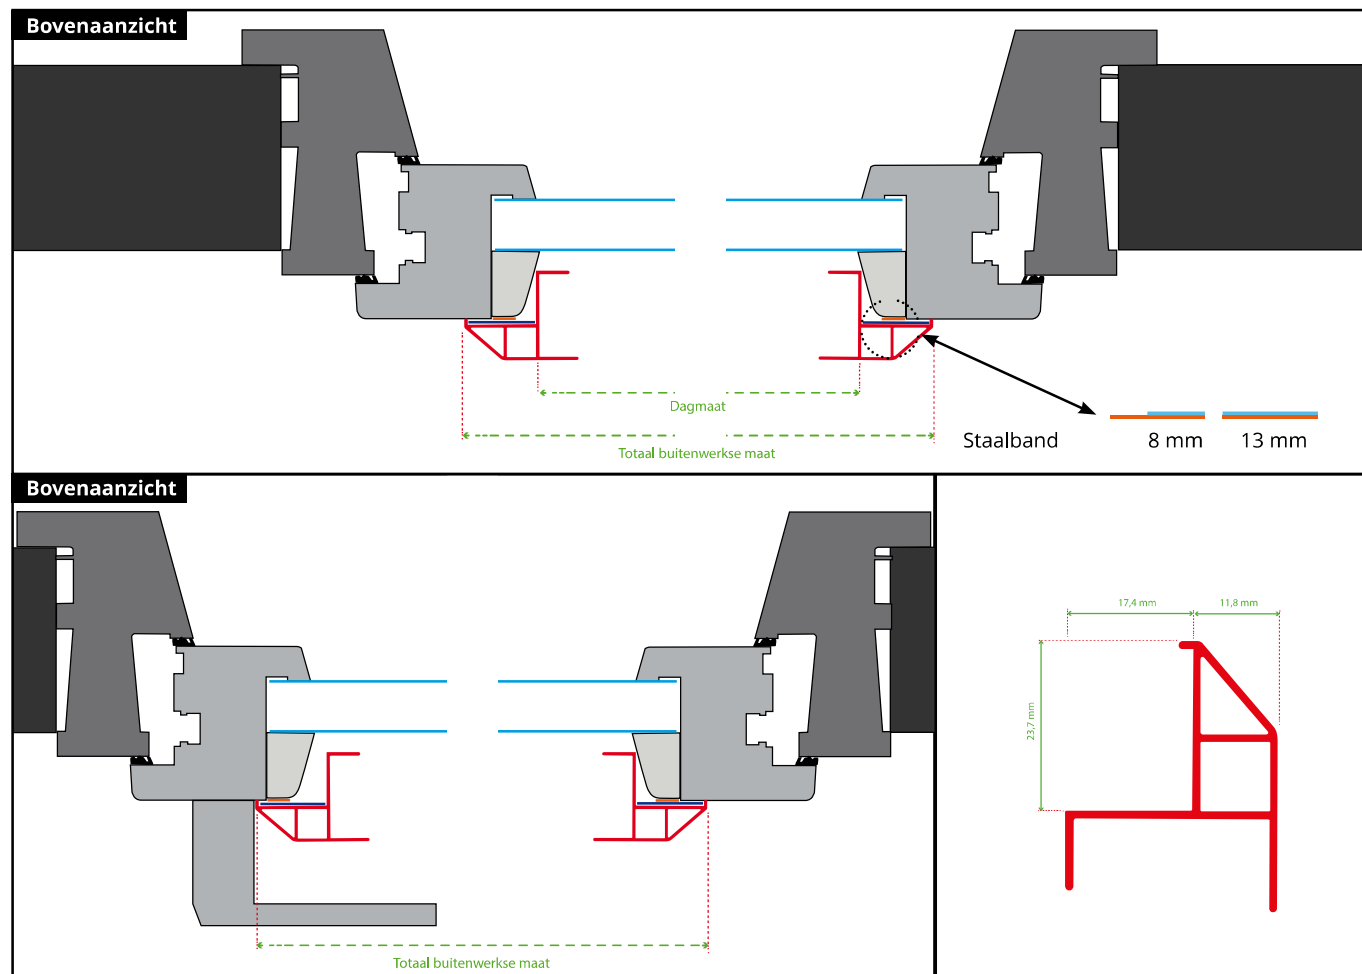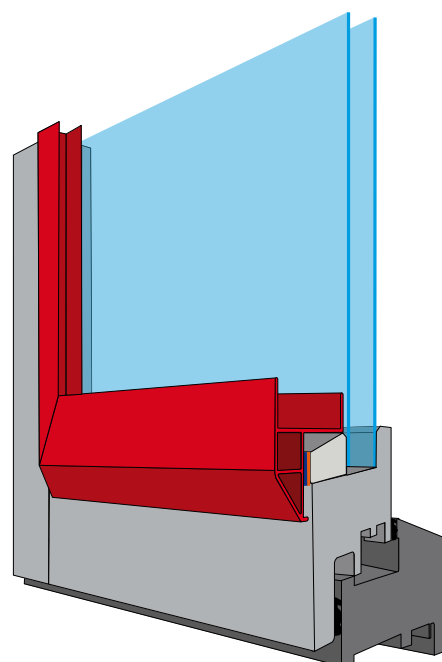

Technische tekening (Triple profiel)

Bestelmaat

Dagmaat: Dagmaat tussen de glaslatten indien rondom genoeg ruimte (raamkruk/rooster).

Totale buitenwerkse maat: Buitenmaten frame.

Aftrek die KeJe toepast in beide gevallen:



Breedte: -0 mm

Hoogte: -0 mm

Houd rekening met de volgende zaken:

Betreft het een draaikiepraam waarbij de kruk (te) dicht op het glas zit? Houd hier dan rekening mee bij het inmeten (zie illustratie technische tekening)

Betreft het een kozijn met een rooster? Meet dan tot aan de onderkant van het rooster.

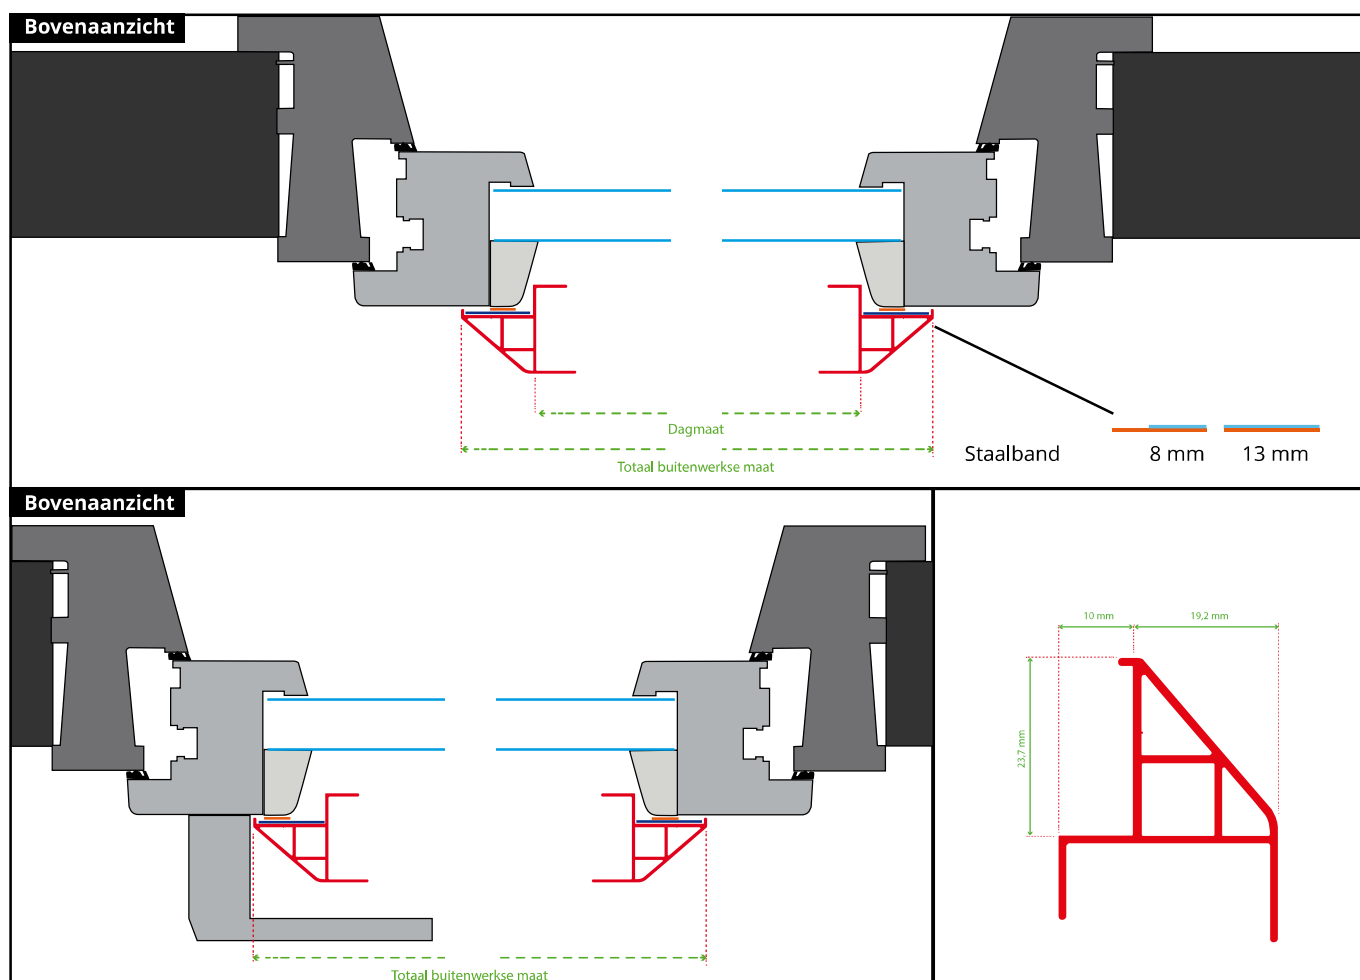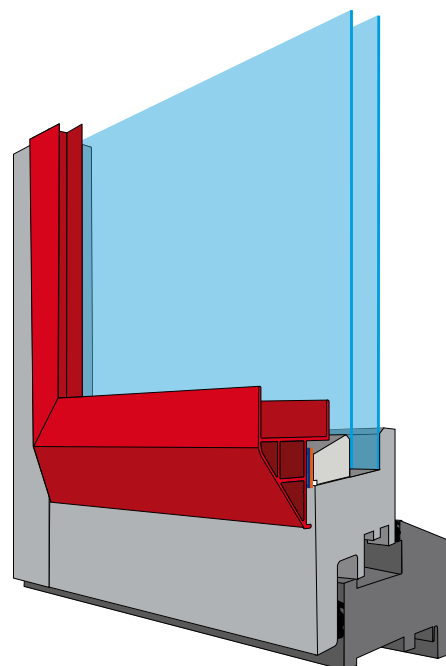

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

