



Unieke eigenschappen

- ◆ Het frame is leverbaar in 10 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ Te monteren zonder boren of schroeven.
- ◆ Eenvoudig beide kanten op te bedienen.

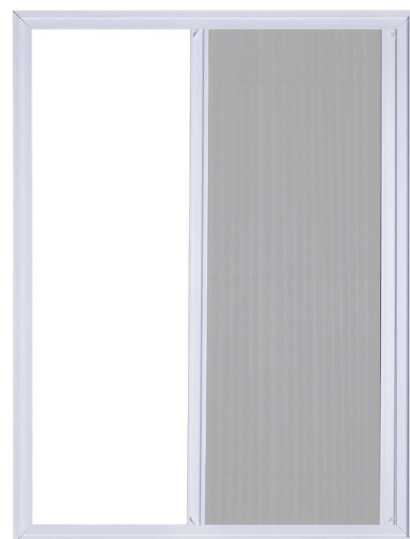

Beschikbare framekleuren

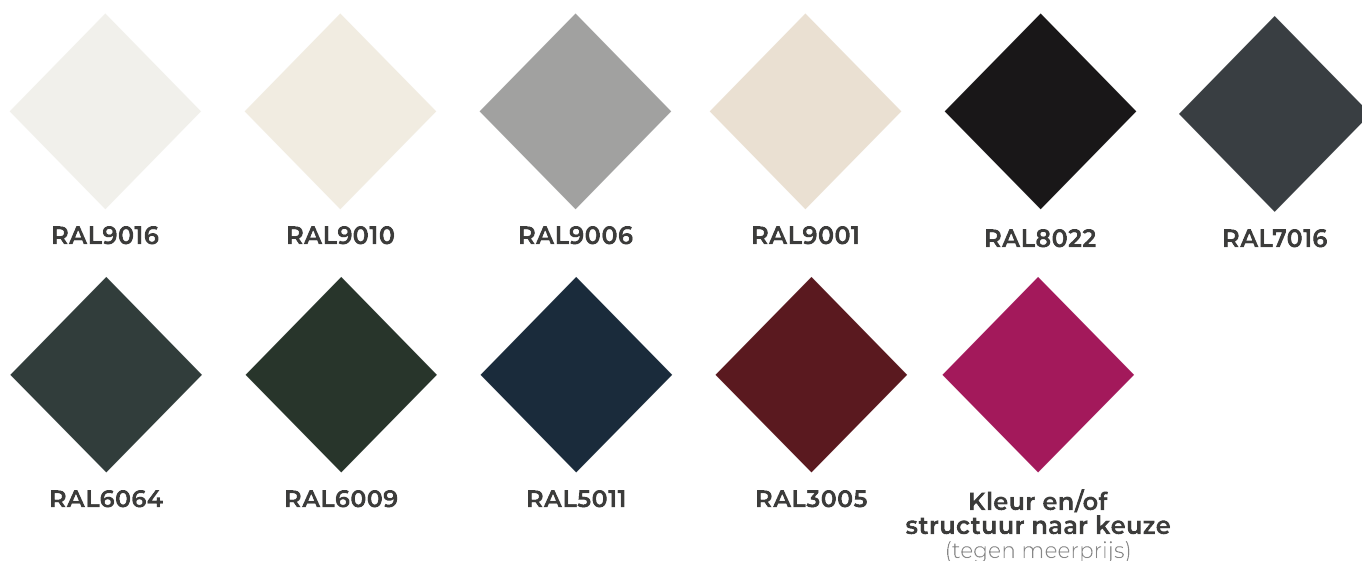


Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Beschikbare soorten gaas	Prijslijst
Minimale afmeting 300mm breed en 300mm hoog Maximale afmeting 1200mm breed en 2400mm hoog	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	Zwart geplisseerd gaas	Ga naar prijslijst

Meetinstructies

Stap 1

Open het raam/de deur volledig en meet de breedte en hoogte van de raamopening (de dagmaat). Als er een aluminium strip aan de onderkant van het kozijn zit die boven het standaard kozijn uitsteekt, meet dan de hoogte vanaf de bovenkant van de aluminium strip (dit geldt alleen voor houten kozijnen). Het kan zijn dat het raam voorzien is van een zogeheten opgedikte vleugel, van een lekdorpel/afwateringsneus of een ventilatierooster, de Inzetplissehordeur Ziza is dan niet mogelijk. Kies in deze gevallen voor een inzethor.

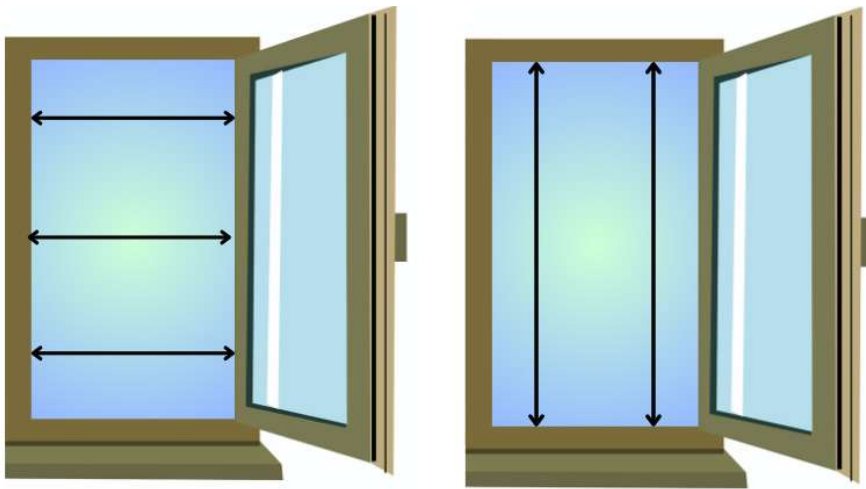

Let op: indien de aluminium strip tussen de staande kozijnstijlen gemonteerd zit (waardoor het kozijn aan de binnenkant volledig vlak is), dient u de inzetplisséhor te bestellen als zijnde voor een kunststof kozijn.

Montage instructies

Doe je raam/deur volledig open, de inzetplisséhor ZIZA wordt van binnenuit geplaatst. Plaats de hor in de onderkant van het kozijn. Kantel daarna de hor naar voren totdat deze goed in het kozijn geklemd zit.

Indien u de inzetplisséhor ZIZA voor een houten kozijn bestelt, dan plaatst u de hor met de flens op de aluminium strip.


Let op: mocht het raam na montage niet goed meer sluiten, controleer dan de sluitnokken. Dit zijn ronde nokken (aan het draaideel) welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren (bij vragen informeer de kozijn leverancier). Het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een zogeheten opgedikte vleugel, van een lekdorpel/afwateringsneus of een ventilatierooster, de ZIZA is dan niet mogelijk. Kies in deze gevallen voor een inzethor type N.

Gebruiksvoorschriften

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de Inzetplisséhordeur ZIZA gebruikssporen gaat vertonen. Het is mogelijk je inzethor schoon te maken via onderstaande stappen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

Technische tekening

Deze tekening is een boven/onder aanzicht.

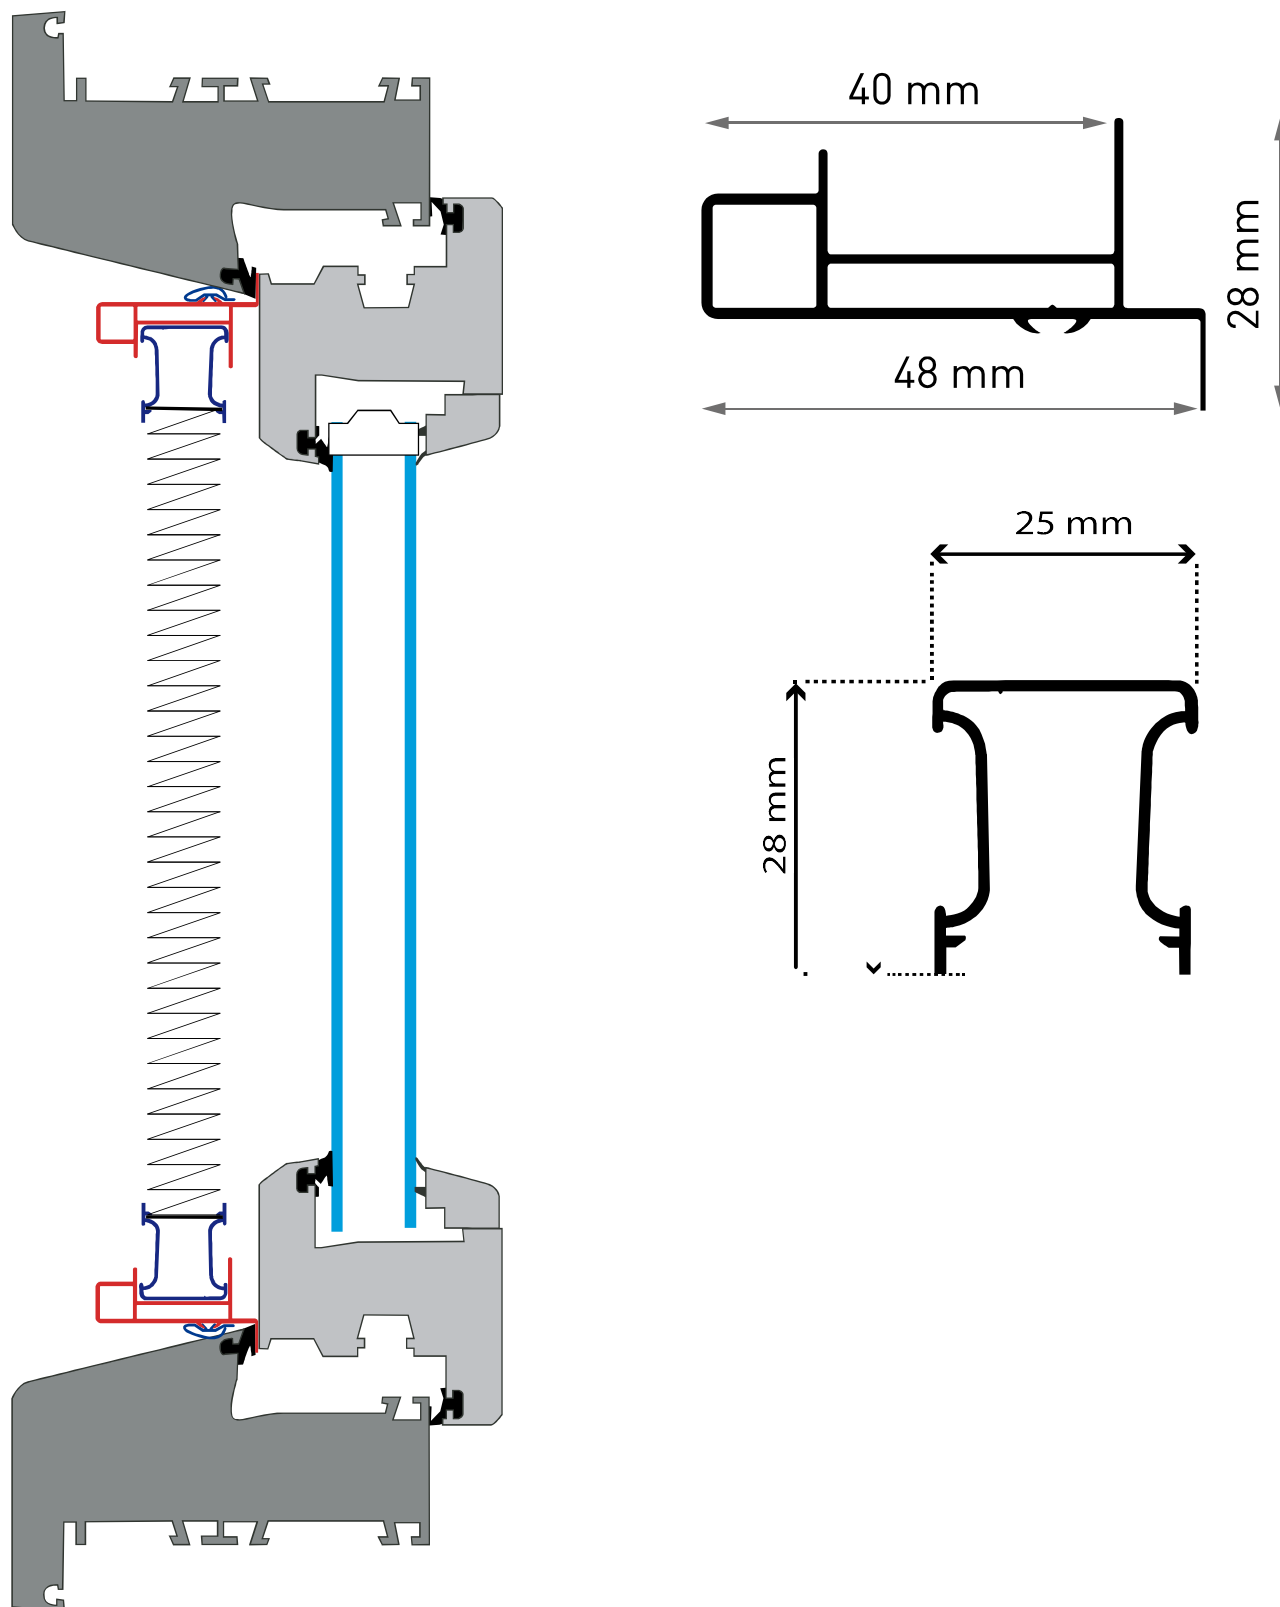

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

