

Unieke eigenschappen

- ◆ Een traditionele rolhor met een slank en solide design.
- ◆ Het frame is leverbaar in 5 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ Strakke sluiting door middel van schuifsluiting in de zijgeleiders.




Beschikbare framekleuren




RAL9016




RAL9010

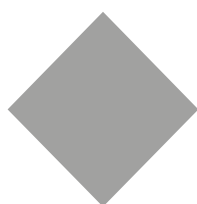


RAL9006

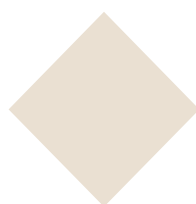

RAL9001

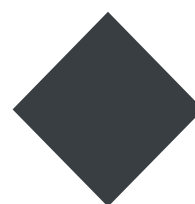

RAL7016

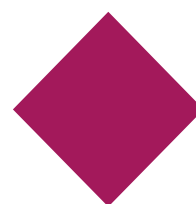

Kleur en/of
structuur naar keuze
(tegen meerprijs)

Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Beschikbare soorten gaas	Prijslijst
Minimale afmeting 440mm breed en 400mm hoog Maximale afmeting 1400mm breed en 1800 mm hoog	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	Grijs Zwart	Ga naar prijslijst

Meetinstructies

Op de dag montage

Stap 1

Meet de breedte van het kozijn op verschillende plekken. Neem de kleinste maat. Meet ook de hoogte op verschillende plekken vanaf de bovenkant van het kozijn tot aan de onderkant op het kozijn.

Stap 2

Meet de breedte van de kozijnen links en rechts. Er moet links en rechts op het kozijn minimaal 13 mm en maximaal 29 mm beschikbaar zijn. Dit in verband met het frame dat op het kozijn wordt gemonteerd. Echter adviseren wij links en rechts 29 mm aan te houden, omdat beide geleiders 29mm breed zijn.


Stap 3

Meet na of er aan de bovenkant van het kozijn 46 mm beschikbaar is om de cassette op te monteren.

In de dag montage

Stap 1

Meet de breedte en hoogte van de kleinste raamopening op verschillende plekken. Haal zowel bij de breedte als hoogte 1mm van de gemeten afstand af.

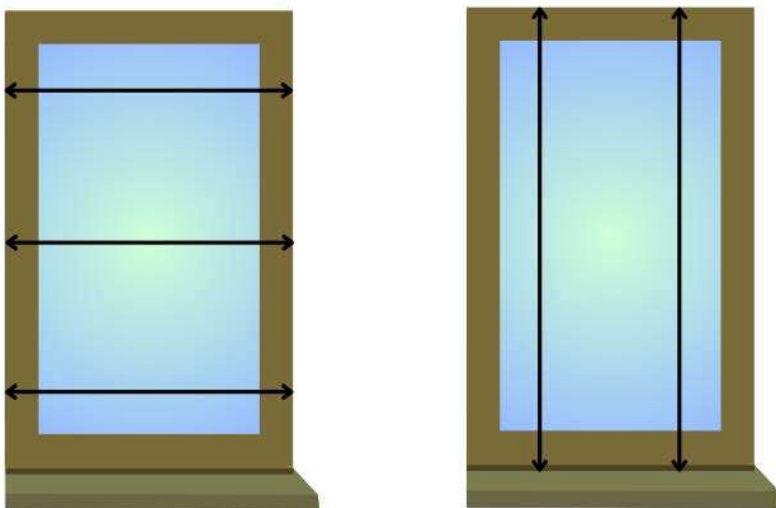

Let op: indien het raam naar buiten draait, kan deze aan de onderzijde voorzien zijn van een uitzetijzer. Deze dient vervangen te worden door een telescoop uitzetter.

Montage instructies

Zet de hor in elkaar door de zijgeleiders in de cassette te drukken. Plaats de hor op de gewenste positie voor het raam of in het kozijn. Markeer de boorgaten met een potlood en boor deze voor. Schroef ze daarna stevig vast.

Let op: trek het gaas niet uit de hor voordat hij gemonteerd is.

Gebruiksaanwijzingen

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de rolhor gebruikssporen gaat vertonen. Het is mogelijk je rolhor schoon te maken via onderstaande stappen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

